

Excellence Genius

HETEROGEN KOMPAKT- OG AKUSTIKVINYL I RULLER TIL LØSLÆGNING

Lægnings- vejledning

Forudsætninger

Underlaget skal være rent, tørt, plant og uden revner. Fjern pletter fra farve, olie og lignende samt støv, som kan forringe vedhæftningsevnen. Bemærk at asfalt, spild af olie, imprægneringsmiddel, tuschmarkeringer og lignende kan give misfarvninger.

Undergulv og fugtkonditioner

	Normal byningsbeton	Normalt plademateriale	Eksisterende kompaktvinyl og linoleum	Beton med op til 85% RF restbygge-fugt	Beton med op til 90% RF restbygge-fugt
Acczent Genius	✓	✓	✓	✓	✓
Tapiflex Genius	✓	✓	✓	✓	-

Ved montering af **Tapiflex Excellence Genius** på underlag af beton må den relative luftfugtighed ikke overstige 85% RF ved 20°C, målt i henhold til Gulvbranchen (Gulvfakta). Bemærk, at denne værdi kun gælder for byggefugt, og at måling altid skal udføres af specialuddannet personale eller med korrekt udstyr.

Ved montering af **Acczent Excellence Genius** på underlag af beton må den relative luftfugtighed ikke overstige 90% RF ved 20°C, målt i henhold til Gulvbranchen (Gulvfakta). Bemærk, at denne værdi kun gælder for byggefugt, og at måling altid skal udføres af specialuddannet personale eller med korrekt udstyr. Der skal altid udføres ventilerede fodlister.

Nødvendig fugtisolering udføres i henhold til Gulvbranchens retningslinjer samt SBI-anvisning 178. Vær opmærksom på, at retningslinjerne skal omhandle byggefugt og ikke fugttilførsel ved gulve

lagt på jord, gulve over fyrrum, gulve med gulvvarme, over højtemperaturreør i gulv osv.

Ved gulvvarme i betongulvet, skal denne være tilsluttet og i drift 3-4 uger, før gulvbelægningen monteres for at sikre en vellykket montering.

Sluk gulvvarmen 48 timer, før monteringen påbegyndes, så undergulvet opnår den anbefalede temperatur. Gulvvarmen skal være slukket eller skruet helt ned under lægningen og skal først tændes 6-7 dage efter, lægningen er afsluttet. Kør gulvvarmen langsomt op med ca. 2°C pr. dag. Hverken undergulvets eller belægningens overfladetemperatur må overstige 27 °C.

Underlag af plademateriale forudsættes af have et fugtindhold på 8 % ± 2 (vægtprocent) (svarende til 40 % RF ved +20 °C), så der ikke opstår bevægelser, der senere kan forårsage skader.

VIGTIGT: Produkterne er ikke godkendt til lægning i vådrum.

Ved montering på eksisterende homogen vinyl eller linoleum skal det tilsikres, at belægningen ligger plant og fast til underlaget, og at overfladen er afrenset og helt ren.

Forberedelser

Støv og løse partikler fjernes omhyggeligt. Ved spartling, skal spartelmassen opfylde de gældende krav iht. Gulvbranchen. Gulvets planhed skal være i henhold til Gulvfakta.

BEMÆRK: Ved anvendelse af 2-komponent polyesterpartelmasse kan der opstå misfarvninger, hvis blandingen er forkert og/eller utilstrækkelig. Bland ikke direkte på underlaget.


Anvend kun blyant til evt. markering eller opstregning. Bemærk, at markering med tuchpenne, markerings- og stempelfarver, kuglepen og lignende kan forårsage misfarvninger ved såkaldt migration.

Hvis der anvendes materiale fra flere ruller, skal disse have samme batch-/produktionsnummer og anvendes i nummerrækkefølge.

Inden montering skal både gulvmateriale, lim og underlag opnå rumtemperatur, dvs. en temperatur på 18-25°C. Den relative luftfugtighed skal være 30-60 % RF.

Ruller skal opbevares stående på en jævn overflade. Fejl i materialet skal straks rapporteres til Tarketts salgsafdeling.

Vær altid opmærksom på de farve- og rullenumre, som er angivet på etiketten.

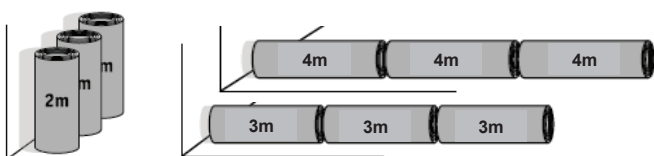

Opbevar 2 m ruller lodret i en stabil position med afstand mellem rullerne. 3 m og/eller 4 m ruller ligges på en række. Sørg for, at rullernes yderkanter vender opad.

Montering

Montering skal ske ved rumtemperatur dvs. 18-25°C. Den relative luftfugtighed i lokalet skal være 35-65 % RF ved 20°C. Hold den samme temperatur og luftfugtighed min. 72 timer efter monteringen. Undergulvets temperatur skal være min. 15 °C.

Produktet skal akklimatiseres mindst 24 timer før monteringen. Tilskær banerne i den rette længde og lad dem ligge fladt og konditionere min. 8 timer, før de monteres. Dette er specielt vigtigt ved lange baner, men sørg altid for, at banerne er stabile

Før monteringen påbegyndes, planlægges lægningsmetoden ud fra rummets form og det valgte gulvdesign. Planlæg banernes retning for, så vidt muligt, at undgå, at samlinger ligger i de mest trafikerede baner i rummet samt i døråbninger m.m.

Hvis rummet er næsten kvadratisk, skal banerne løbe parallelt med lysindfaldet. I lange, smalle rum, er det bedst at montere banerne i rummets længderetning.

Banerne skal monteres, så farveforskelle undgås. Endvend banerne, når det er muligt, undtagen ved trædesign eller flisemønstre, som skal monteres i samme retning for at undgå spejleffekt.

Hvis kanterne er helt lige og ubeskadigede, kan banerne lægges uden at renskære kanterne. Hvis ikke, skal banerne overlappes og renskæres. Overfladen skal primes de steder, hvor der skal anvendes tape. Sørg altid for, at tapen hæfter godt til undergulvet.

Gnid overfladen grundigt med et gnidebræt for at sikre, at gulvbelægningen kommer i god kontakt med tapen, og at al luft presses ud. Sørg for, at værktøjet til gnidning af gulvbelægningen ikke ridser overfladen. Anvend en tromle (ca. 65 kg) til at rulle over områderne med tape.

Løslægning

Maksimal, sammenhængende flade for løslægning er 200 m², og længde og bredde må ikke overstige 25 m. Ved montering på større flader skal gulvet opdeles med dilatationsskiner.


Monter gulvet som ønsket og anvend dobbeltklæbende Genius Tape, under banesamlingerne. Fjern beskyttelsesfilmen og fold banerne ned uden afstand. Tryk samlingerne godt ned med gnidebræt eller lignende.

Skær gulvet til langs væggene med 1-2 mm afstand for at kompensere for gulvets bevægelser. Anvend om nødvendigt en varmføn til at blødgøre materialet og/eller anvend tape på yderkanterne for at lette beskæringen langs væggene. Ved montering på fugtig beton skal Acczent Excellence Genius kombineres med ventileret fodliste.


Hvis belægningen skal op i hulkehl, kan Acczent Excellence Genius bøjes op og fastgøres på væggen med blødgøringsbestandig, dobbeltklæbende tape. Anvend en velegnet stærk tape, som kan anvendes til PVC i hulkehl. Rådfør dig med limleverandøren.

Tilpasning, foldninger og hjørner


Gulvet bukkes ca. 100-140 mm op ad væggen. Planlæg gulvlægningen inklusive det ekstra materiale, der vil bøje op ad væggen og tilføj en margen på 5 cm. Til runde hjørner kan du anvende en PA20-beklædningsprofil inden montering af gulvet.

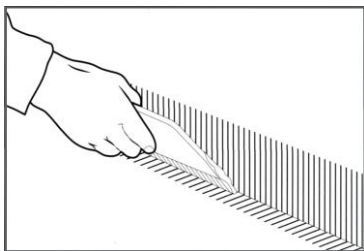

Anvend en lige kant og en blyant til at markere i en højde på ca. 100-140 mm på alle vægge, hvor gulvet skal bøjes. Anvend tapen op mod den markerede linje på væggene.

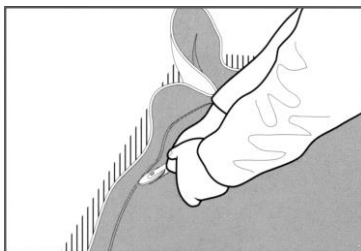


Undgå at anvende værktøjer med skarpe hjørner til foldninger. Vi anbefaler at anvende en Tarkett Hockey Stick eller en hjørnerulle til at presse materialet ind i overgangen mellem gulvet og væggen.

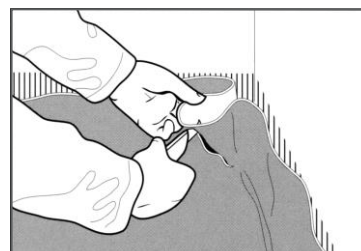


Ved montering i hjørner skal der foretages et snit i det overskydende materiale, der begynder ca. 5 mm over gulvet i hjørnet. Hvis materialet skal opvarmes inden foldning, skal det opvarmes mellem banen og væggen.




Pres materialet godt ind i hjørnet. Vi anbefaler at anvende en hjørnerulle eller Tarkett Hockey Stick.

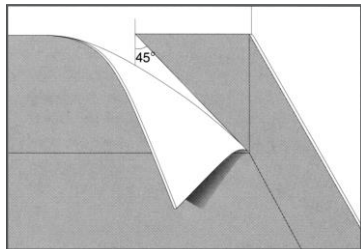


Hjørnesømmen skal placeres på en af væggene (helst den modsatte af indgangen for mindst synlighed) i en vinkel på 45 grader.

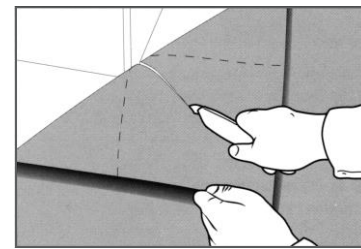


Ved montering af et udvendigt hjørne foldes banen mod hjørnet og skæres ca. 5 mm fra gulvet. Billedet viser hjørnet på banen og placeringen af snittet i en 45 graders vinkel. Derefter foretages et snit, som vist.

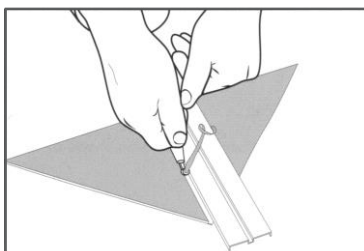


For at placere det trekantede stykke nemt og sikkert, skæres en rille på bagsiden af trekanten. Rillen må ikke være dybere end en tredjedel af banens tykkelse.

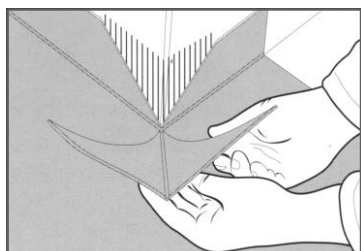

Trekanten kan nu placeres på hjørnet og vil overlape det foldede gulv. Skær gennem det overlappende materiale for en tæt pasform.

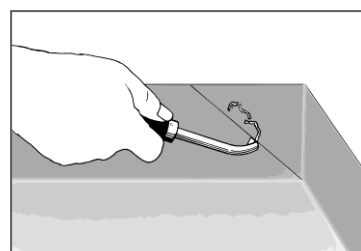


Alle samlinger på gulve og beklædning skal være rillede inden svejsning.

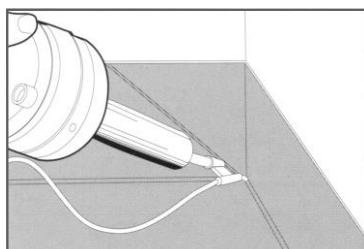


Anvend en varmluftpistol til omhyggelig svejsning af indvendige og udvendige hjørner. Anvend et egnet mundstykke, som er udviklet specielt til svejsning af vinylgulve i hjørner. OBS: Foretag altid tests for at indstille værktøjerne og svejsetemperatur korrekt.

Svejsning

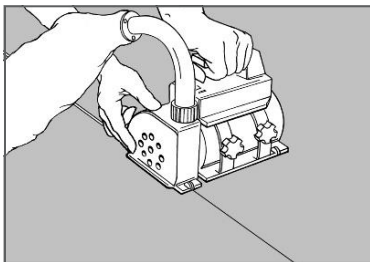


Banerne skal varmesvejses. Samlingerne fræses gennem slidlaget vha. håndfræser eller fugefræsemaskine inden svejsning. Fræs 2/3 af tykkelsen ved kompakt- og en dybde på ca. 1,5 mm ved akustikbelægning.

VIGTIGT: Fræs aldrig så dybt, at man kommer ned til skumbagsiden!

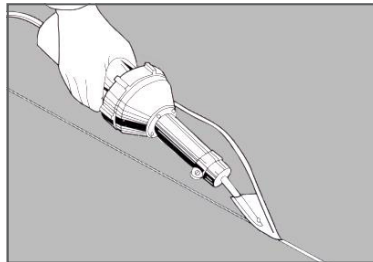

Svejses med varmluftblæser og PVC-svejsedysse til 4 mm svejsetråd. Udfør en testsvejsning, inden du påbegynder arbejdet for at justere hastighed og temperatur.

Renskæring

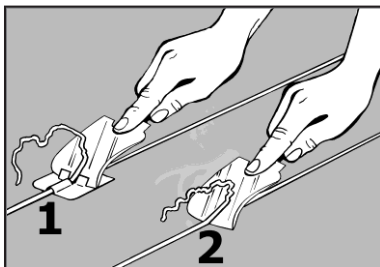

Forsigtig: Svejsede samlinger skal renskæres i to trin. Første gang med slæde, når svejsetråden stadig er lun og anden gang med månekniv, når svejsetråden er afkølet. Start afskæringen, hvor du startede svejsningen. Du kan anvende en halvmånekniv eller en Mozart-kniv.

Kontrol

Arbejdet afsluttes med en kontrol. Kontroller, at det nylagte gulv er frit for limrester, og at der ikke er opstået buler eller folder efter monteringen.

Efter monteringen

Beskyt altid gulvet med tykt afdækningspap eller lignende under byggeriet. Hvis du anvender tape, må dette aldrig klæbes direkte på gulvets overflade!

For det bedste resultat

Anvend kun tape, som er anbefalet af Tarkett.

Anvend et måttesystem ved indgange for at beskytte mod snavs og støv. Gummi kan forårsage misfarvning af gulvet.

Kontakt Tarkett ved tvivlsspørgsmål i forhold til monteringen.

Pleje og vedligeholdelse

Se vedligeholdelsesvejledning på Tarkett.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Tarkett påtager ikke ansvar for de biprodukter, der anvendes ifm. produktet, og som ikke fungerer sammen med Tarketts produkter. Det er ene og alene denne producents/leverandørs ansvar.